

付属装置の形名
Types of Accessories

警報スイッチ Alarm switch AL	補助スイッチ Auxiliary switch AX	警報スイッチ+補助スイッチ Alarm and Auxiliary AL+AX	電圧引きはずし装置 Shunt trip SHT	適用機種 Applicable type
AL-05SV(B) AL-05SVLS(B) AL-05SVR(F)(S)(B)	AX-05SV(B) AX-05SVLS(B) AX-05SVR(F)(S)(B)	ALAX-05SV(B) ALAX-05SVLS(B) ALAX-05SVR(F)(S)(B)	SHT□-05SVR(F)(S) SHT□-05SVL(S)	NF32-SV, NV32-SV, NF63-CV/SV, HV/HRV/ZCV/ZSV/ZHV・NF63-NCV/NCVZ/HDV, NV63-CV/SV/HV/NCV・NF125-CVF/SVF/HDV/HDVA, NV125-CVF/SVF・NF125-CV/SV/HV/SEV/HEV/RV/UV/ZCV/ZSV/ZHV/ZEV・NF125-NCV/NSV/NCVZ/NSVZ/SVL・NF125-CV/SV/HV/SEV/HEV/NCV/NSV/SVL・NF250-CV/SV/HV/SEV/HEV/RV/UV/ZCV/ZSV/ZHV/ZEV・NF250-NCV/NSV/NCVZ/NSVZ/SVL/HDV/HDVA・NF250-SEVM/HEVM/SEVM/SEVM/HEVMB/ZEVMB・NF250-CV/SV/HV/SEV/HEV/NCV/NSV/SVL・NV250-SEVM/HEVM/SEVM/HEVMB, DSN32-SV, DSN63-CV/SV, DSN125-CV/SV, DSN250-CV/SV, NF125-SGV/LGV/HGV/RGV・NF160-SGV/LGV/HGV, NF125-SXV/LXV/HXV・NF160-SXV/LXV/HXV, NF250-SGV/LGV/HGV/RGV・NF250-SXV/LXV/HXV, DSN125-SGV, DSN160-SGV, DSN250-SGV

ご使用前に、この取付要領書を必ずお読みください。
Before using these accessories, please read this manual.

記載以外の機種(旧形含む)には使用できません。
Here is no other application except.

形名の見方
Type designation

・取付位置可否・取付極については、最後の頁でご確認ください。
・For mounting position, refer to the last page.

SHT A240 - 05SV R F S B

付属装置の種類
Accessory name

AL : AL
AX : AX
ALAX : AL+AX
SHT : SHT

取付位置
Mounting position

R : 右極取付
L : 左極取付
表示無し : 左右極共用
R : Right-side
L : Left-side
blank : Left & Right-side

接続方式
Connection

表示無し : リード線引出し
S : SLT(縦形端子台)付
blank : With lead-wire
S : With terminal block

定格電圧(SHTのみ)
Control voltage(only SHT)

A240: AC100-240V
A550: AC380-550V
D125: DC100-125V

極数
Poles

F : 4極品(右極取付のみ)
表示無し : その他の場合
F : In case of 4-poles breaker (for right side mounting only)
blank : The other cases

スイッチの定格(AL, AXのみ)
Rated current for switch(only AL, AX)

B : 微小負荷用
表示無し : 標準負荷
B : for minute load use
blank : for standard load use

取付方法
Instructions



注意
CAUTION

- ・付属装置の着脱は、遮断器および付属装置を必ず無電圧にしてから行ってください。
- ・とってがONおよびOFFの位置では、絶対に取付けないでください。部品が破損して故障の原因となります。
- ・SHTの引きはずし操作は、とってがOFFおよびTRIPの位置では行わないでください。

CAUTION



- ・For safety installation, the breaker and the accessory should not be on live.
- ・Don't install the accessory in ON, OFF position. The parts are broken and can cause failure.
- ・Don't operate the SHT in OFF, TRIP position.

- カバーを開ける前に、トリップボタンを押して遮断器をトリップさせてください。
Push the button to trip before open the cover.
- カバーのねじを緩め、カバーを開けてください。
Loosen the screw and open the cover.

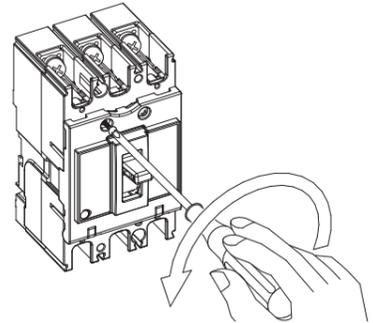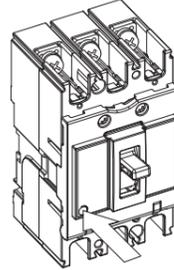

- 中蓋または付属装置が装着されている場合、これらを取りはずしてから装着してください。
Remove the insulating cover or the accessory if mounted.


- 電源側フック部を押します。Push the hook of the line side.
- 電源側フック部を押したまま矢印の方向へ付属装置を持ち上げます。
With the hook pushing, pull out the accessory to the indicated direction.
- 負荷側部を電源側へ押しながら付属装置全体を取り出します。
With the load side portion pushing to the line side, remove the whole accessory.

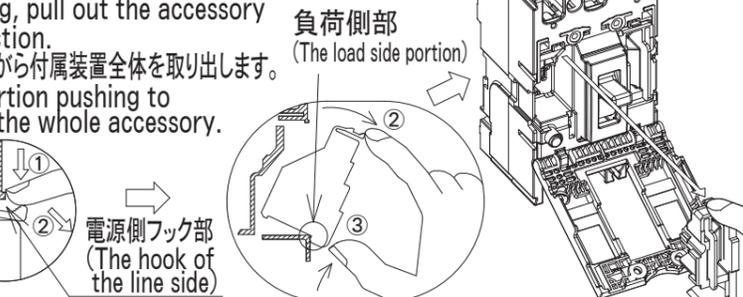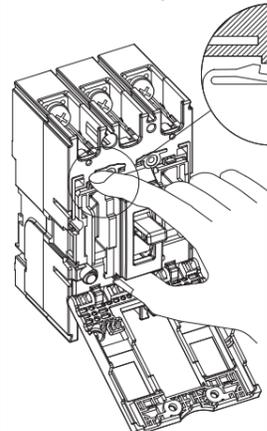

注意 CAUTION


- 中蓋が取付けたる遮断器は、付属装置を装着しないとき中蓋を必ず取付けてください。短絡遮断性能に影響を及ぼすおそれがあります。
For the insulating cover mounted type, mount the insulating cover if any accessory is not fitted. Affect the breaking performance.
 - 中蓋のある機種は、下記の通りです。
Applicable types are the following.
- NF63-HRV, NF125-SVF/SV/HV/SEV/HEV/RV/UV/ZSV/ZHV/ZEV/NSV/NSVZ/SGV/LGV/HGV/RGV/SXV/LXV/HXV, NV125-SVF/SV/HV/SEV/HEV/NSV, NF160-SGV/LGV/HGV/SXV/LXV/HXV, NF250-SV/SEV/HEV/RV/UV/ZSV/ZHV/ZEV/NSV/NSVZ/SGV/LGV/HGV/RGV/SXV/LXV/HXV, NV250-SV/SEV/HEV/NSV/SEVM/HEVM/ZEVM/SEVM/HEVMB/ZEVMB, NF250-SGV/LGV/HGV/RGV/SXV/LXV/HXV, NF250-SV/SEV/HEV/NSV/SEVM/HEVM/ZEVM/SEVM/HEVMB/ZEVMB, DSN125-SV

- 付属装置を遮断器にカチッと音がするまで押し込んでください。(付属装置は負荷側のフック部を先に掛けて装着してください。)
Install the accessory into the breaker. (At first, snap the hook of the load side into the cover, and install the accessory.)

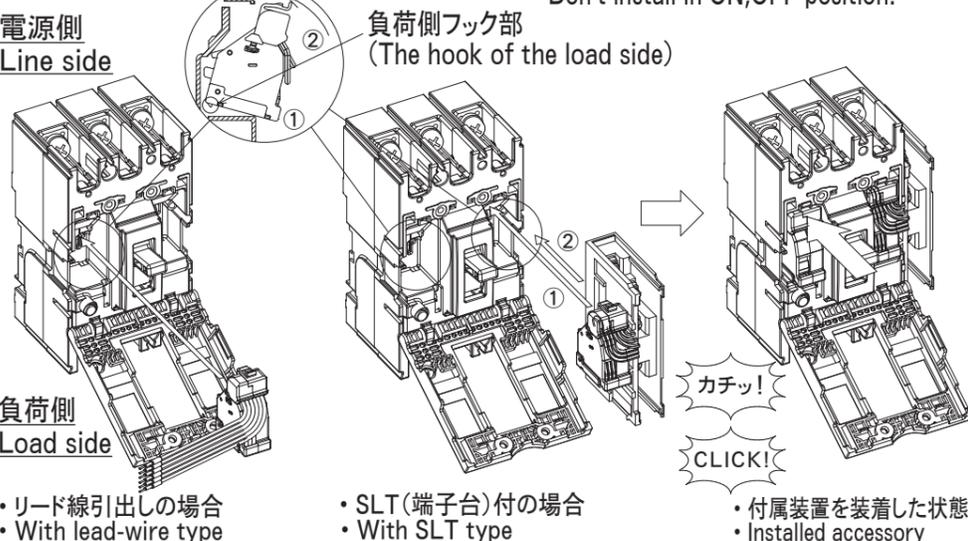

- ・リード線引出しの場合
・With lead-wire type
- ・SLT(端子台)付の場合
・With SLT type
- ・付属装置を装着した状態
・Installed accessory

- カバーを閉じ、ねじを締めてください。リード線を噛み込まないでください。
Close the cover and tighten the screw. Don't nip the lead-wire.
- 同梱の付属名板を遮断器の側面に貼り付けてください。(SLT付を除く)
Put the name plate on the side of the breaker. (except with SLT type)

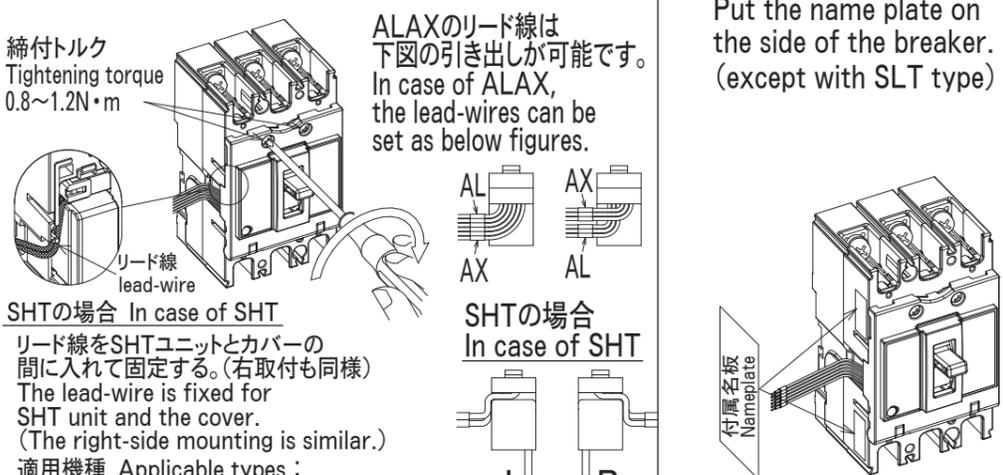

- 付属装置組込後、必ず正常に動作することを確認してから、ご使用ください。
After installation, verify the function of the accessory.

取付位置
Mounting Position

シリーズ Series	NF-C・S・L・H・R・U・M, DSN	NV-C・S・H・M	NF/NV-Z・N	
形名 Type	NF32-SV, NF63-CV/SV/HV, NF125-CV/SV, NF125-CVF/SVF, NF63-HDV, DSN32-SV, DSN63-CV/SV, DSN125-CV/SV	NF32-SV, NF63-CV/SV/HV, NF63-HRV, NF125-CV/SV/HV/SEV/HEV/RV/UV, NF250-CV/SV/HV/SEV/HEV/RV/UV, NF250-SEVM/HEVM/SEVM/HEVMB, NF125-CVF/SVF, NF63-HDV, NF125-HDV, NF250-HDV, NF125-HDVA, NF250-HDVA, DSN32-SV, DSN63-CV/SV, DSN125-CV/SV, DSN250-CV/SV, NF125-SGV/LGV/HGV/RGV, NF160-SGV/LGV/HGV, NF250-SGV/LGV/HGV/RGV, NF125-SXV/LXV/HXV, NF160-SXV/LXV/HXV, NF250-SXV/LXV/HXV, DSN125-SGV, DSN160-SGV, DSN250-SGV	NV32-SV, NV63-CV/SV/HV, NV125-CV/SV/HV/SEV/HEV, NV250-CV/SV/HV/SEV/HEV, NV250-SEVM/HEVM, NV250-SEVM/HEVMB, NV125-CVF/SVF	NF63-ZCV/ZSV/ZHV/NCV/NCVZ・NV63-NCV・NF125-ZCV/ZSV/ZHV/ZEV・NF125-NCV/NSV/NCVZ/NSVZ・NF125-SVL・NV125-NCV/NSV/SVL・NF250-ZCV/ZSV/ZHV/ZEV・NF250-SVL・NV250-NCV/NSV/SVL・NF250-ZEVM, NF250-ZEVMB
極数 Pole				
付属装置 Accessory	2	2, 3, 4	3	
AL	● →	← ● ● →	← ●	
AX	○ →	← ○ ○ →	← ○	
AL+AX	● ○ →	← ● ● ○ →	← ● ○	
SHT	☒ →	☒ →	☒ →	



- 注 (1) 右極用 S L T 付は、3 極品用と 4 極品用があります。
(2) MG 付漏電遮断器には、取付けできません。
(3) S L T 付の場合、埋込形の遮断器には取付けできません。
- Notes (1) The accessory for right-side mounting with SLT (lead-wire terminal block) is arranged for three poles and for four poles.
(2) The accessory is not available for ELCB with MG (Meggering switch).
(3) The accessory with SLT is not available for flush-mounting frame type breaker.