

# 6 付属装置 1 内部付属装置

表6-14-1 (2)

遮断器の形名			取付極	AL		AX		AL+AX		SHT		UVTNまたはUVTS	
NFB	NV	NF-Z		標準価格 円(税別)	標準価格 円(税別)	標準価格 円(税別)	標準価格 円(税別)	標準価格 円(税別)	標準価格 円(税別)	標準価格 円(税別)	標準価格 円(税別)	標準価格 円(税別)	
NF400-CW, NF400-SW, NF400-SEW NF400-HEW, NF400-REW, NF400-LEW, NF400-HOW NF400-SEWMB/HEWMB NF630-CW, NF630-SW, NF630-SEW NF630-HEW, NF630-REW NF800-CW, NF800-SEW, NF800-LEW, NF800-HOW NF800-HEW, NF800-REW, NF800-LEW, NF800-HOW NF630-SEWMB/HEWMB NF800-SEWMB/HEWMB		NF400-ZCW NF400-ZSW NF400-ZEW NF400-ZEWMB NF630-ZCW NF630-ZSW NF630-ZEW NF630-ZEWMB NF800-ZCW NF800-ZSW NF800-ZEW NF800-ZEWMB NF400-NCWZ NF630-ZEWMB NF800-ZEWMB	右極用 (2・3極)	-	-	AX-4SW 3,670 AX-4SWRS 5,050 AX2-4SWRS 8,720	-	-	SHT-4SW 9,200 SHT-4SWRS 10,580	-	-	-	-
			右極用 (4極)	-	-	AX-4SW 3,670	-	-	SHT-4SWRFS SHT-8SWRFS 10,580	-	-	-	-
			左極用 (2・3・4極)	AL-4SWL 4,440	AX-4SW 3,670	ALAX-4SWL 8,110	SHT-4SW 9,200	-	-				
NF400-NCW, NF630-NCW		NF400-ZCW NF400-ZSW NF400-ZEW NF400-ZEWMB NF630-ZCW NF630-ZSW NF630-ZEW NF630-ZEWMB NF800-ZCW NF800-ZSW NF800-ZEW NF800-ZEWMB NF400-NCWZ NF630-ZEWMB NF800-ZEWMB	左極用 (2・3・4極)	AL-4SWLS 5,820	AX-4SWLS 5,050	ALAX-4SWLS 9,490	SHT-4SWLS 10,580	-	-	-	-		
			AL2-4SWLS 10,260	AX2-4SWLS 8,720	ALAX-4SWLS 16,080	SHT-4SWLS 19,780	-	-					
NF400-SWU, NF400-HWU NF630-SWU, NF630-HWU			右極用	-	-	AX-4SWU 7,350 AX-4SWURS 8,730 AX2-4SWURS 16,080	-	-	SHT-4SWU 18,400 SHT-4SWURS 19,780	-	-		
			左極用	AL-4SWUL 8,890	AX-4SWU 7,350	ALAX-4SWUL 16,240	SHT-4SWU 18,400	-	-				
			左極用	AL-4SWULS 10,270	AX-4SWULS 8,730	ALAX-4SWULS 17,620	SHT-4SWULS 19,780	-	-				
	NV400-SWU NV400-HWU		左極用	AL2-4SWULS 19,160	AX2-4SWULS 16,080	ALAX-4SWULS 17,620	SHT-4SWULS 19,780	-	-	-	-		

- 備考 (1) 付属装置の取付可否、取付極については180～187ページの取付可能数一覧表でご確認ください。  
 (2) AL, AXの微小負荷用もご注文により製作します。  
 (3) AL, AX, SHTの耐食形のケース付付属装置はありません。遮断器本体が一種熱帯処理・二種熱帯処理・耐食増し・二種耐熱の場合は、本体込みでご発注ください。  
 (4) 右極用SLT付のケース付付属装置は4極遮断器には取付けできません。4極遮断器の右極用SLT付はご注文により製作します。  
 (5) SLT付のケース付付属装置は理込形の遮断器には取付けできません。  
 (6) MG付遮断器には、ケース付付属装置(AL, AX, SHT)は取付けできません。  
 (7) 同じ極にリード線引出しとSLT付、SLT付とSLT付の組合わせではケース付付属装置は取付けできません。  
 (8) UVTが取付けられた極にはケース付付属装置のAL, AXは後取付けできません。  
 (9) 400～800AフレームのAX, SHTのリード線引出しは左右極共用です。右極・左極のどちらにも取付けできます。  
 (10) 400～800AフレームのAL, AXのリード線引出しを片側に複数取付ける場合は、1個用を必要個数取付けてください。取付位置により遮断器から出るリード線の長さが異なります。  
 (11) 400～800Aフレームのケース付付属装置は取付位置の外側から順番に取付けてください。取付位置は下記取付位置詳細を参照ください。  
 (12) 400～800Aフレームの場合、左極に3個以上AL, AXを取付ける場合のSLT仕様はご注文により製作します。

## 400～800Aフレームケース付付属装置の取付位置

取付位置 表6-14-2 ケース付付属装置の取付位置

フレームA 付属装置 取付位置	400・600・630					800							
	L1	L2	L3	R2	R1	L1	L2	L3	L4	R4	R3	R2	R1
AL	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
AX	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	(注1)	○
AL + AX	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
SHT	-	○	-	○	○	-	-	○	-	○	(注1)	-	-


※漏電遮断器(NV-C・S・H)、漏電アラーム遮断器(NF-Z)、単相3線回路専用(NF-N, NV-N)はR1, R2, R3, R4に取付けできません。  
 注 (1) R2にAX, R3, R4にSHTは同時に取付けできません。

## 形名の見方


### (1) 警報スイッチ・補助スイッチ



### (2) 電圧引きはずし装置

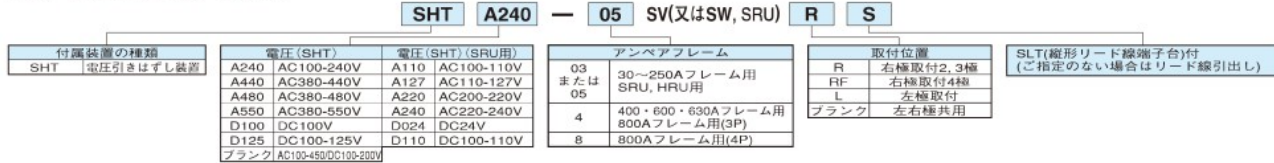

### (3) 不足電圧引きはずし装置

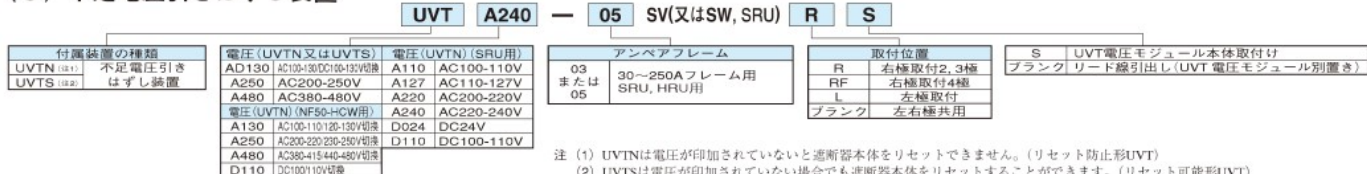

- 注 (1) UVTNは電圧が印加されていないと遮断器本体をリセットできません。(リセット防止形UVT)  
 (2) UVTSは電圧が印加されていない場合でも遮断器本体をリセットすることができます。(リセット可能形UVT)